進研ゼミ 小学講座

対象年齢8歳以上　チャレンジ 3年生

03C601-01

やる気アップ ポケットハムちゃん の使い方

◀ハムちゃん
（ポケットハムちゃんの
キャラクター）

※この「使い方」をよく読んでから使ってね。 ※この「使い方」はすてずにほかんしておいてね。

おうちのかたへ 教材のねらい

「ポケットハムちゃん」は自立学習スタートの時期のお子さまが時間を意識して学習する習慣づけを応援する教材です。ぜひお子さまと一緒に「チャレンジ」や学校の宿題をやる時刻を決めて，取り組んでみてください。

おとどけしたもの

▲ポケットハムちゃん


▲単4形マンガン乾電池（2本）

▲使い方（この紙）

⚠ 注 意（ちゅうい） おうちのかたへ 必ずお読みください。

●安全に使用するため，この注意事項や使い方をよく読んで必ず守ってください。また，本来の目的以外の使い方をしないでください。

●ケガや事故の恐れがありますので，3歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。また，本体を振り回したりしないでください。

●窒息やケガの恐れがありますので，本体・袋・電池・電池蓋を口にくわえたり，ふりまわしたりしないでください。また，袋で顔を覆ったりしないでください。

●踏みつけてのケガや転倒の危険がありますので，床に放置せず目につきやすい場所に保管してください。

●内部に小さな部品があります。誤飲による窒息，ケガの恐れがありますので，本体は無理に引っ張ったり分解したりしないでください。

●ケガや誤飲などの原因になりますので，破損・変形・故障したときは使用しないでください。

●ケガや事故の恐れがありますので，屋外で使用される場合は，安全な場所を選んでご使用ください。また，歩きながら操作しないでください。

●電池はお子さまが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。

●液晶画面を強く押さえたり，本体を落とす，踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。液晶が破損してケガをする恐れがあります。

●温度の高い場所や熱のこもる場所で使用しないでください。本体の温度が高くなることがあり，その部分に長時間触れていると低温やけどの原因になります。

●本体に水やその他の液体・異物を入れないでください。火災や感電，故障の原因になります。

●火のついたコンロなどの火気に近づけすぎないでください。やけど・火災の危険があります。

●電池の使用法を誤ると，液漏れ，発熱，破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。

- ショートさせたり，充電，分解，加熱，火の中に入れたりしないでください。
- 二次電池（充電式電池）は，使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池，いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長時間使わないときは電池を外してください。
  また，使いきった電池はすぐに外してください。
- 万一，電池から漏れた液が目に入ったときは，すぐに大量の水で洗い，医師に相談してください。皮膚や服についた場合は，すぐに水で洗い流してください。

《電子医療機器をお使いのかたへ》
内部部品のスピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので，近づけないようご注意ください。

《アレルギーのあるかたへ》
金属などを使用しています。ご使用の際には十分ご注意ください。万一，使用中にかゆみ，はれ，その他の異常が見られた場合は直ちに使用をおやめください。

●使用材料（内部をのぞく） 本体：ABS，シリコン，PMMA ネジ：鉄
●使用電池と電圧 単4形マンガン乾電池×2個（3.0V） ●電池寿命 約2か月

※不要になった場合は，各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

教具の使い方や，「よくあるご質問」はこちらから
保護者サポート 小学講座 検索
保護者サポート 小学講座>手続き・問い合わせ>よくある質問・問い合わせ>教具

万一，製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。
0120-977-377（通話料無料） 受付時間：9:00～21:00（年末年始を除く）
※音声ガイダンスでご案内します。
※会員番号をお手元にご用意のうえ，おかけください。
※まちがい電話が増えておりますので，電話番号をよくお確かめのうえ，保護者のかたがおかけください。

お問い合わせ／相談は
LINE で受付中！
自動チャット24時間
オペレーター 9:00-21:00（年末年始を除く）

各部の名称と機能

長時間使わないときは電池をぬいておこう。

※電池をぬいたり，リセットボタンをおしたりすると，時こく・せっ定内容・ハムちゃんの成長きろくが消えるよ。

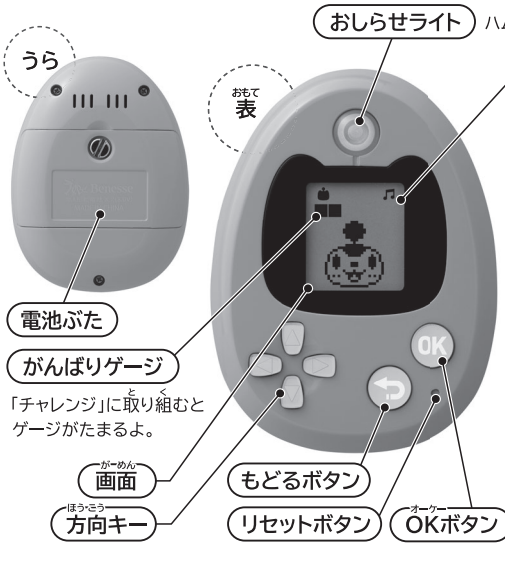

おしらせライト ハムちゃんが成長するときとアラームが鳴ったときに光るよ。

モード・おしらせアイコン
モードのきりかえは方向キー ◀ ▶ の左右ボタンを動かし，OKボタンOKをおそう。

ハムちゃんのお部屋モード
ハムちゃんの成長しているすがたが見られるよ。

時計モード
今日の日づけ・曜日・今の時こくをかくにんできるよ。

チャレンジモード
「チャレンジ」に取り組むときに使うよ。

せっ定モード
今日の日づけ，曜日，今の時こく，曜日ごとのアラームのON／OFF，ミニゲームのON／OFF，音量，画面のこさをせっ定できるよ。

音
音のON／OFFがわかるよ。

⚠ 電池について 必ず、おうちのかたが行ってください。

❶コインなどでネジを反時計回りに回して，電池ぶたを開けます。＋－の向きに注意して，マイナス側から電池を正しくセットします。



❷ふたを閉じ，コインなどでネジを時計回りに回して，しっかり締めてください。
自動で電源がONになります。

電池を交換すると現在時刻・ハムちゃんの成長きろく・がんばりゲージ・各種設定内容がリセットされます。
※時刻の設定方法は次ページの「はじめにやろう！」をご覧ください。

この画面が出た際は，電池の交換をしてください。
用意するもの：単4形マンガン乾電池2本
※必ず2本とも新しい電池に交換してください。

使い方デザイン／デザインオフィス・キャン　イラスト／相馬哲也　MADE IN CHINA

はじめにやろう！

おうちの人といっしょにやろう！
● 1分間そうさしないと画面が消えます。 ● OKボタンOKを2びょう間長おしするとふたたび画面がつきます。

❶ 電池を入れよう。
電池を入れるとすぐ電げんが入るよ。
くわしくは前のページの「電池について」を見てね。
※必ずおうちのかたが行ってください。

❷ 時こく／日づけ／曜日をせっ定しよう。

点めつしている数字や文字を
方向キーの上下ボタンで
へんこうしてOKボタンOKをおそう。
もどるボタンをおすと，点めつしている
位置が前の数字や文字にもどるよ。

❸ チャレンジタイムをせっ定しよう。

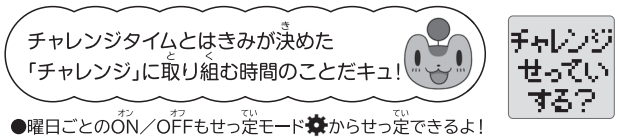

●曜日ごとのON／OFFもせっ定モード⚙からせっ定できるよ！
（れい）習い事のある水曜日と日曜日はOFFにする。
※曜日ごとのON／OFFを変更している最中に「もどるボタン」をおすと、前の画面にもどり、せっ定内容が保存されません。せっ定内容を変更した場合には、必ず月曜日～日曜日まで「OKボタン」をおして進み、せっ定をかんりょうさせてください。

❹ ゲームON／OFFをせっ定しよう。
「チャレンジ」の前のミニゲームをやるか
やらないかがえらべるよ。
※時こくなどを再せっ定したいときはせっ定モード⚙からせっ定しよう。

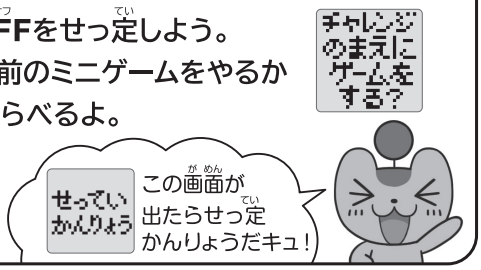

アラームが鳴ったら「チャレンジ」スタート！

● アラームは3回鳴ります。 ● アラームが鳴ったとき以外で「チャレンジ」に取り組みたいときは，**チャレンジモード**をえらんでください。 ● チャレンジタイムは30分で自動終りょうします。

きみの決めたチャレンジタイムにアラームが鳴るよ。

❶ OKボタンOKをおしてアラームを止めよう。
※アラームは3回で鳴りやむよ。

❷ ゲームでやる気アップ！
方向キーを
そうさしてOKボタンOKをおそう。

❸「チャレンジ」に取り組もう。「チャレンジ」が終わったらOKボタンOKをおそう！

「チャレンジ」に取り組んで，がんばりゲージがいっぱいになると，ハムちゃんが変化していくよ！ ※全部で14種類変化するよ。

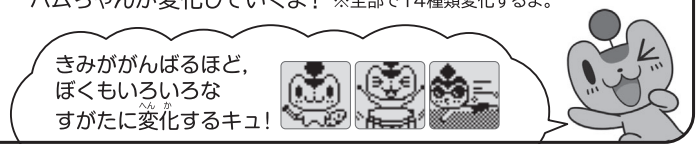

ハムちゃんのお世話をしよう

※お世話はハムちゃんの成長には関係しないよ。

❶ ときどきハムちゃんがきみのことをよぶよ。
OKボタンOKをおそう。

※3パターンのお世話がランダムでできるよ。

❷ お世話をするかしないかがえらべるよ。

❸ お世話をしよう！
※お世話イベントは，7～8時／12～13時／15～16時／17～18時／19～20時の各時間帯に一度だけランダムで発生するよ。

ハムちゃんと英語タイム！

OKボタンOKで画面がふたたびついたとき，ハムちゃんが時間に合わせていろいろな英語でお話ししてくれるよ。

5:00～ 7:59	おはよう	Good morning.
	元気？	How are you?
	きょうの天気は？	How's the weather?
	何よう日？	What day is it?
	何時？	What time is it?
8:00～20:59	がんばって！	Go for it!
	やあ！	Hello!
	べんきょうしよう！	Let's study!
	きみならできる！	You can do it!
	ソーセージがすき！	I like sausages!
21:00～ 4:59	おやすみ	Good night.

※全部で11種類の英語をお話しするよ。

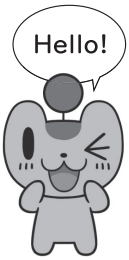

困ったときは…

Q 時こく・日づけがずれる
A 電池交かんやリセットボタンをおしたあと，時こくや日づけはリセットされます。ずれた場合はせっ定モードから再せっ定してください。

Q ハムちゃんの成長・がんばりゲージが最初にもどった
A リセットボタンをおしたり電池を交かんしたりすると，せっ定内容とハムちゃんの成長きろくは最初にもどります。

Q すぐに電げんが切れる
A 電池の消もうをおさえるため，1分間放置するとスリープモードになり画面が消えます。OKボタンを2びょう間おすことで，画面がふたたびつきます。

Q チャレンジタイムをせっ定したのにアラームが鳴らない
A 音量せっ定をごかくにんください。音アイコン♫が表じされていないと音が出ません。その場合は，せっ定モードで音量を調整してください。また，画面がONになっているとアラームは鳴りません。